
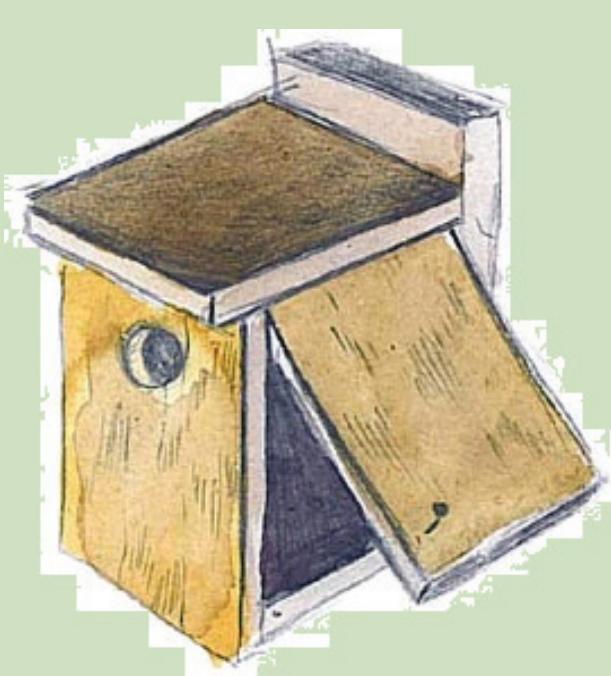



LINDUDE PESAKASTID

Kuidas teha?

- Pesakasti tegemiseks vali vähemalt 2 cm paksused **kuivad ja värvimata lauad**, mis ei aja vaiku.
- Tekkivad **lõhed ja praoed tihenda** puupilbaste või saviga.
- Põhi kinnita pesakasti **seinte vahele**.
- Katus**, mis ulatub üle pesakasti eesserva vähemalt 5 cm, tee kumerast servalauast või veidi ettepoole kaldu.
- Pesaava tee kasti **ülaserva** - nii jäab selle alla ruumi pesale ja röövloomad ei ulatu käpaga pesa rüüstama.

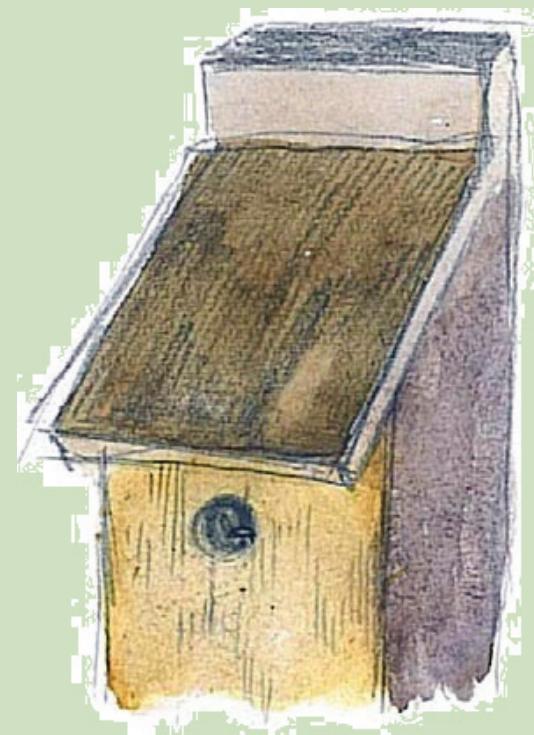


- Pesakasti puhastamiseks tee kastile **lahtikäiv katus või sein**.
- Ära pane pesakastile istepulka** - pesaröövlitele on see hea toetuspunkt. Suur-kirjurähnide pesarüüste vastu aitab lennuava ümbruse kummi või plekiga katmine.

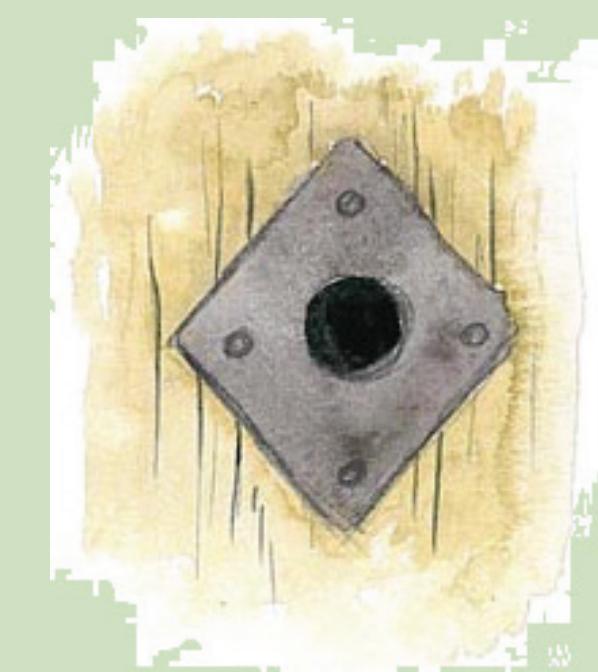

Must-kärbsenäpi pesapakk. Lindude pesakastiks sobib ka õnnes puupakk.

Kuidas paigaldada?

- Pesakaste võid ülesse panna aasta läbi.
- Paigalda pesakast poolvarjulisse kohta **püsti või ettepoole kaldu**.
- Ära paigalda pesakaste liiga lähestikku ega tiheda puu vörasse.
- Paljude looduslike õönsustega vanadesse parkidesse ei ole pesakaste vaja panna.
- Ära pane pesakasti **pesamaterjali**, sest linnud tahavad seda ise valida. Vaid kakkudele, kes ise pesamaterjali ei kogu, võib kasti põhja munade veeremise vältimiseks panna peotäis saepuru või laaste.

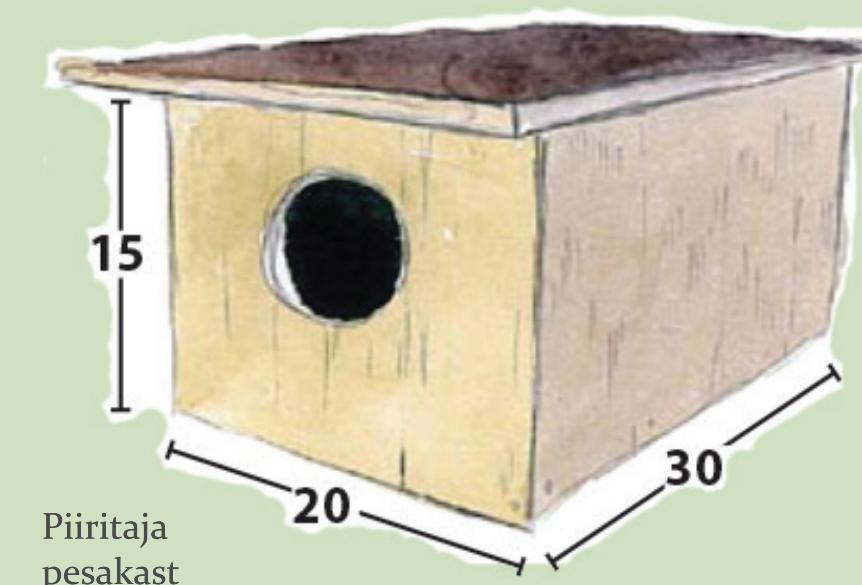

Pesakastide soovituslikud mõõdud:

Liik	Põhja sisemõõt (cm)	Pesakasti sisekõrgus (cm)	Lennuava läbimõõt (cm)	Pesakasti kõrgus maast (m)
Salutihane Pöhjatihane Sinitihane Tutt-tihane Must-kärbsenäpp	10-12x10-12	20-25	max 3	2-3
Rasvatihane Puukoristaja Väänkael Pöldvarblane	12x12	25-30	3-4	2-3
Kuldnokk Lepalind	15x15	30-35	5	3-6
Värbkakk	15-18x15-18	35-50	5	3-6
Piiritaja	18x30	15	5x10	5-8
Kodukakk Hakk Sõtkas	25x25	40-60	10-13	>4
Händkakk	>35	>60	>15	4-6

Kuidas hooldada?

- Kuna pesakasti üles pannes oled linnud enda juurde pesisema meelitanud, pead tagama ka parasiitidest **puhta ja kasutuskõlbliku** pesakasti.
- Pesakaste **puhasta** (sh eemalda vana pesa) ja **paranda enne pesitsusperioodi** veebruaris või märtsis, kakukaste veel varem. Enne veendu, ega kast ole juba asustatud.
- Jälgi, et pesakasti kinnitustraadid puu sisse ei kasvaks.



Kuldnoka pesakasti lennuava tee läbimõõduga 5 cm.



Üks tavalisemaid pesakastilinde rasvatihane ehitab pesa sambla ja vooderdab selle karvadega. Rasvatihane pesitseb suve jooksl sageli kaks korda ning pesakast täüb kiiresti vana pesamaterjaliga. Puhatamata jättes muutub pesakast kasutuskõlbmatuks.



Veidi ettepoole kaldu ning seestpoolt kareda lauaga pesakast aitab rasvatihase poegadel lennuvõimeliseks saades hõlpsamini lennuavani jõuda.

